

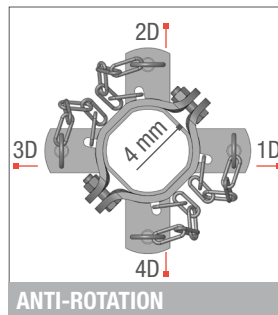
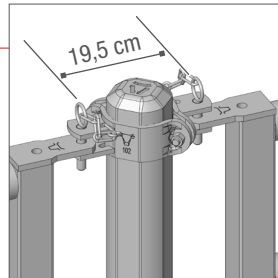
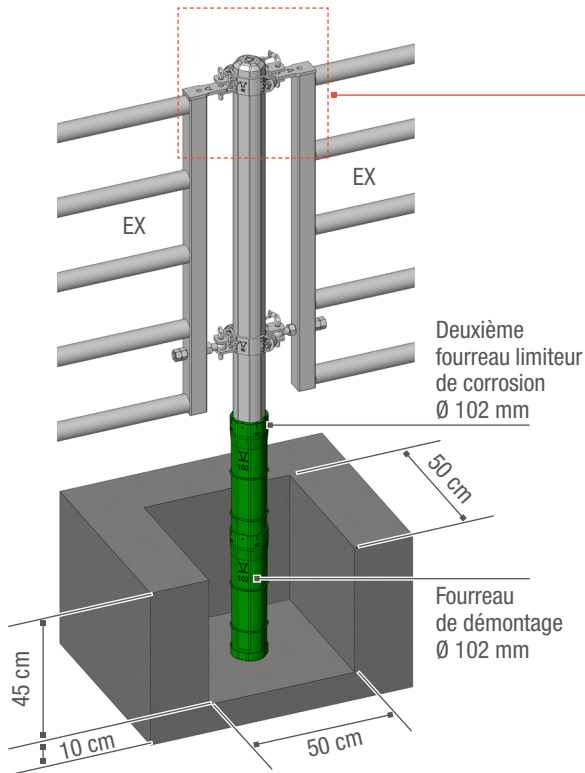


POTEAU TRÈFLE

OCTOGONAL Ø 102 MM

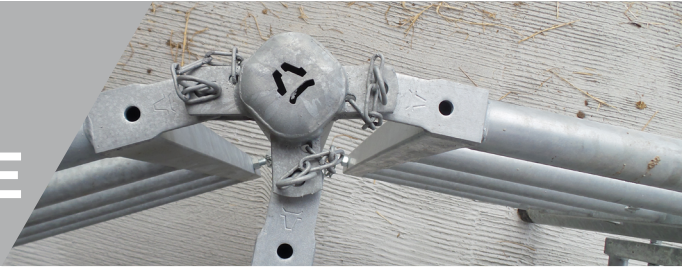


! ATTENTION !
Au sens de scellement du poteau, la partie ronde indique la direction.

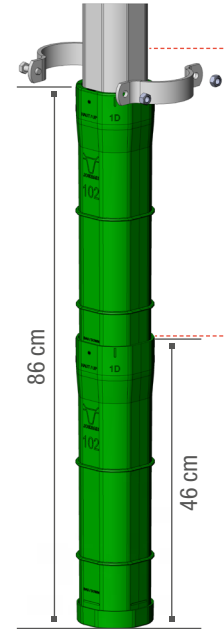


TR1603
Protection verte poteau TRÈFLE Ø 102 mm complète

TR1613
Cache fourreau Ø 102 mm



BREVETÉ
TR4100
Fourreau de démontage Ø 102 mm avec collerette d'étanchéité et base

					BREVETÉ
FE3153 Bride RONDE SURLOCK® simple SV Ø 102 mm	FE3051 Bride RONDE SURLOCK® face à face Ø 102 mm	FE3156 Bride RONDE double SURLOCK® Ø 102 mm	FE3113 Ferrure SURLOCK® murale	FE3114 Ferrure double SURLOCK®	

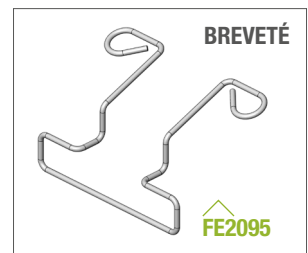

TR4001 Bride TRÈFLE Ø 102 mm 1 direction	TR4002 Bride TRÈFLE Ø 102 mm 2 directions	TR4003 Bride TRÈFLE Ø 102 mm 3 directions	TR4004 Bride TRÈFLE Ø 102 mm 4 directions	TR4005 Bride TRÈFLE Ø 102 mm 2 directions en L

CONSEIL DE POSE : Ne jamais sceller un fourreau TRÈFLE seul. Toujours le sceller avec le poteau dedans et faire attention au sens du poteau avec ses brides. Le fourreau est marqué 1D, 2D, 3D, 4D pour la bonne orientation du scellement. Placer les fourreaux limiteurs de corrosion avant le montage du poteau.