




POTEAU ET FIXATION



TR2580
Poteau TRÉFLE
NU à sceller

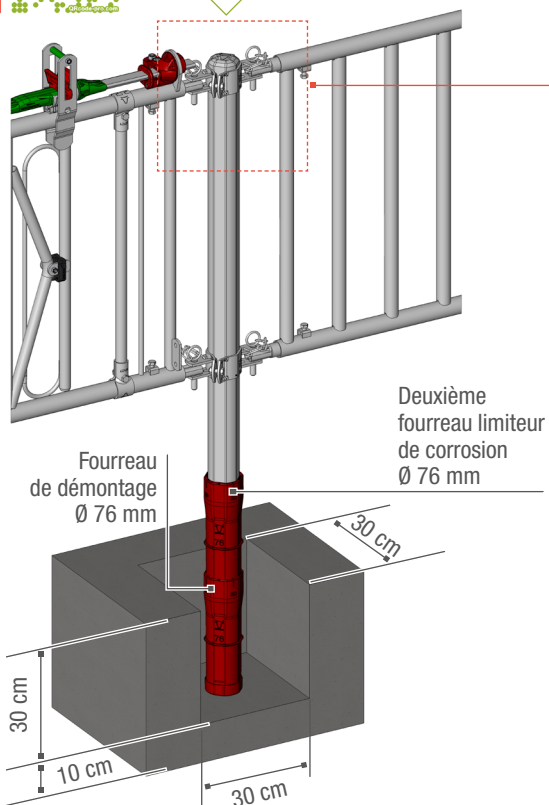


DÉTAIL DE SCELLEMENT AVEC FOURREAU TRÉFLE

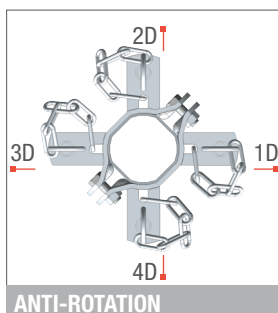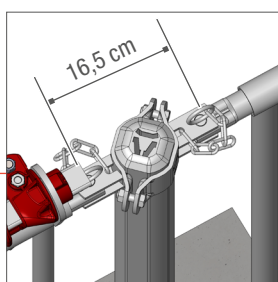

ANTI-ROTATION

! ATTENTION !
Au sens de scellement
du poteau, la partie
ronde indique la direction

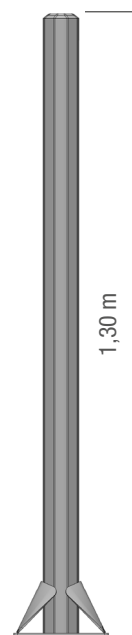

TR2590
Poteau TRÉFLE
NU sur platine

TR1611
Cache fourreau
Ø 76 mm




BREVETÉ

TR4176
Fourreau de
démontage
Ø 76 mm
avec collerette
d'étanchéité
et base
(hauteur 31 cm)




FE2095


BREVETÉ

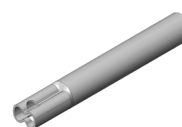


VE2790
Béquille
veaux

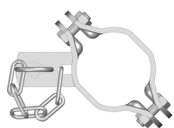


TR2595
Bride TRÉFLE
Ø 76 mm
1 direction




TR2596
Bride TRÉFLE
Ø 76 mm
2 directions

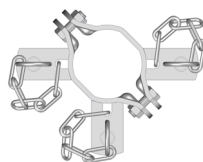

TR2597
Bride TRÉFLE
Ø 76 mm
3 directions

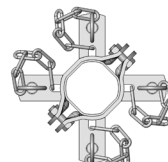

TR2598
Bride TRÉFLE
Ø 76 mm
4 directions

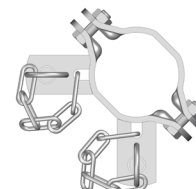

TR2599
Bride TRÉFLE
Ø 76 mm
2 directions en L

CONSEIL DE POSE : Ne jamais sceller un fourreau TRÉFLE seul. Toujours le sceller avec le poteau dedans et faire attention au sens du poteau avec ses brides. Le fourreau est marqué 1D, 2D, 3D, 4D pour la bonne orientation du scellement. Placer les fourreaux limiteurs de corrosion avant le montage du poteau.